## ～はじめに～

この度は携帯型玩具「のんべくん」をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。
本製品をご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みいただき、正しい使用方法でお楽しみください。
また本「取扱説明書」は大切に保管してください。

## ～おことわり～

本製品は玩具であり、その内容につき医学的根拠を有するものではありません。よってこれを参考にした飲酒運転、ならびにキャラクターを自分に見立てた飲酒はしないでください。
未成年者が本商品を使用される場合には、親権者または監督者は、未成年者による飲酒が禁止されていることにつき、十分な教育的配慮を行ってください。
本製品は飲酒をことさら推奨するものではございません。
飲酒に伴う種々のトラブルにつきましては、当社は一切責任を負いません。

## ～ゲームをはじめる前に～

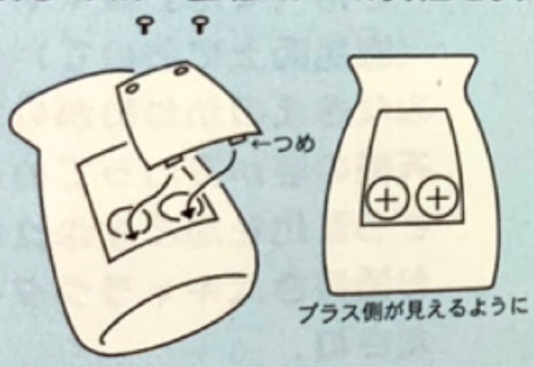


①ネジをはずす。
②フタをはずす。
③＋－を間違えないように付属の電池をセット
④フタを閉じネジをしめると、性別の入力画面が出ます。

## ～基本入力～

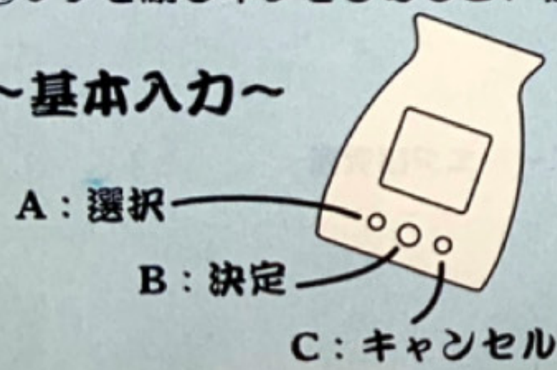


アンダーラインのあるところが選択になります。また、ゲーム中、画面に表示されたものが選択になる場面もあります。

## ～ゲーム開始時の設定～

(1) 性別の入力をします。

オトコ　／　オンナ

「のんべ」　「よっぱちゃん」

(2) 次に時刻を入力します。
時、分の順に、Aボタンで選択、Bボタンで決定します。
分のところにアンダーラインがある時Cボタンを押すと、時刻入力はキャンセルになります。

(3) キャラクターのお酒の強さを決定します。
①両親はお酒が強いか弱いか？
父、母の順に設定をします。Aボタンで選択、Bボタンで決定します。

○（強い）△（普通）×（弱い）

②キャラクターの体重を入力します。
100ｋｇの単位から、10ｋｇ単位、1ｋｇ単位の順で、Aボタンで数値を選択し、Bボタンで決定します。

## ～ゲームスタート～

キャラクターは寝ているところからスタートします。約30秒ほど寝ていますので、ほおっておいてください。

## ～のんべくん操作方法～

### 屋台

マークを選択・決定し、日本酒、ビール、焼酎をAボタンで選択、Bボタンで決定してください。

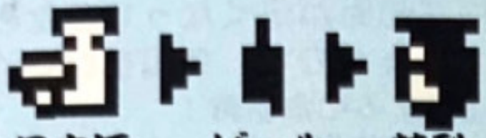

日本酒　ビール　焼酎

### BAR

マークを選択・決定し、ウイスキーシングル、ウイスキーダブル、ワイン、カクテルをAボタンで選択、Bボタンで決定してください。



シングル　ダブル　ワイン　カクテル

### 野球拳（じゃんけん）

マークを選択・決定すると、野球拳の開始です。
Aボタンで左側の手を変え、Bボタンで右側のキャラクターの手のルーレットを止めます。
3回勝負で2回勝てばキャラクターはよろこびます。

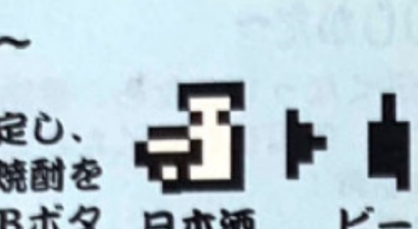

グー　チョキ　パー

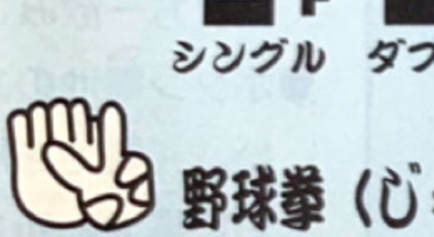

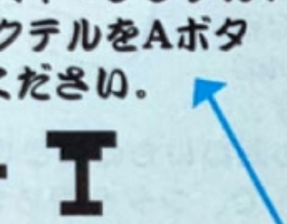

### 王様ゲーム（くじびき）

マークを選択・決定すると、王様ゲームの開始です。
3つのくじのなかから1つをAボタンで選択しBボタンで決定です。3回チャンスのうち、2回当たりをひくとキャラクターはよろこびます。

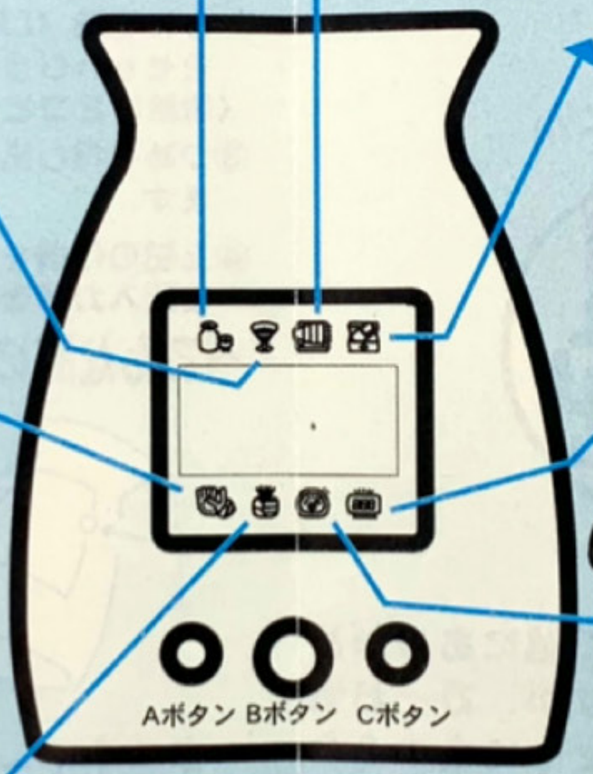


### おつまみ

マークを選択・決定し、魚、肉、野菜、乾きものをAボタンで選択、Bボタンで決定してください。

魚　肉　野菜　乾きもの

### くすり

マークを選択・決定し、水、コーヒー、くすりをAボタンで選択、Bボタンで決定してください。
ただしくすりは1日1回しか効果がありません。

水　コーヒー　くすり

### 時計

マークを選択・決定すると現在の時刻が表示されます。時刻の変更をしたい場合、もう一度Bボタンを押してください。あとは時刻入力と同じやり方で時刻を設定できます。

### 体調

マークを選択・決定し、ヨッパライ度、陽気度、おなか、ねる、サウンドをAボタンで選択、Bボタンで決定してください。Cボタンを押すことによって抜けることができます。
必ずBボタンで決定してから抜けてください。

| | | |
|---|---|---|
| ヨッパライ度 | とっくりの形のメーターが表示され、メーターがいっぱいなほど酔っています。 | |
| おなか | 胃袋の形のメーターが表示され、メーターがいっぱいなほど満腹です。 | |
| 陽気度 | ハートのメーターが表示され、メーターがいっぱいなほどいい気分です。 | |

## ～ひと言アドバイス～

・キャラクターには寿命が存在します。スタート時から1日1才づつ歳をとっていきます。

・キャラクターはある割合でおなかが減っていきますので、きちんと食事をさせてください。

・キャラクターは寝かさないと、いつまでも起きていますし、起こさないといつまでも寝ています。

よろこぶのんべくん

怒るのんべくん

### お客様へ

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。品質には、万全を期しておりますが、万一お気付きの点がございましたら、下記までご連絡くださいますようお願い申しあげます。

**ユーザーサポート**

**TEL.03-5467-3843**

月曜～金曜　10時～15時（祝・祭日を除く）

●電話番号はよく確かめて、お間違えのないようご注意ください。

〒150　東京都渋谷区東2-23-3　渋谷グリーンビル3F
株式会社ティー・イー・エヌ研究所

©1997ティー・イー・エヌ研究所

## ～電池交換のしかた～

●液晶画面が薄くなってきたら、電池が消耗していますので、交換をしてください。

①図のように本体裏のネジを外して、フタを取ってください。

プラス側が見えるように

②消耗した電池を取りだし、＋－を間違えないように新しい電池（LR44）をセットします。
（電池は２コとも新しいものにとりかえてください。）

③つめを押し込んで、フタを閉めてからネジをしめます。

④上記の作業を終了し、リセットボタンを押すと、性別入力画面が出ます。

## ～こんな時にはリセット操作～

リセットスイッチを押す

◎キャラクターが昇天した時。
◎本体が強いショックを受けるなどして、機能が停止したり、画面状態がおかしい時。
◎ゲーム途中に、もう一度はじめからやりなおしたくなった時。

## ～キーチェーンのつけ方・はずし方～

●つけ方●

図のようにパーツのみぞにチェーンの端をひっかけて、左右にまっすぐ引っぱるとチェーンがつながります。

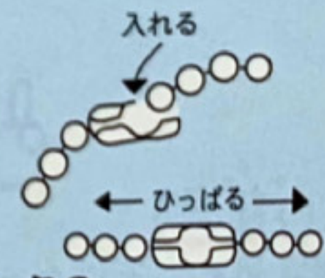

●はずし方●

図のように、パーツの左右のチェーンを内側へ押すとはずれます。

くちにいれない

●小さな
ください。
●誤
●ボタ
い。
●ボタ
い。
ふる
・古い
・＋－
・ショート

●遊ぶ前に、取扱説
●本商品は、精密な
●強い衝撃や、ねじ
●分解や改造を行わ
●湿度の高い所、極
●直射日光に長時間
●破損の原因となり
●付属の電池はテス
ります。そのとき

●未成年者が本製品
分な教育的配慮を
●本製品は、飲酒を